



HIT-RE 10

น้ำยาเจาะเสียบเหล็ก



ทางเลือกใหม่ สำหรับงานเจาะเสียบเหล็ก สำหรับผู้รับเหมางาน สถาปัตย์ โครงสร้างรอง

HIT-RE 10
น้ำยาเจาะ
เสียบเหล็ก



HIT-RE 10 น้ำยาเจาะเสียบเหล็กประเภทอีพ็อกซี่ ใช้คู่กับปืนฉีดน้ำยาฮิลติได้ทั้งรุ่น HDM 500 ปืนฉีดน้ำยาแบบธรรมดา และ HDE 500A-22 ปืนฉีดน้ำยาแบบไร้สาย ซึ่งสามารถทำงานได้ในงานสถาปัตย์ที่ใช้เหล็กได้อย่างดี

HIT-RE 10 เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับประสิทธิภาพของน้ำยา ในการรับกำลังระยะยาว เนื่องจากไม่ต้องผสมด้วยตัวเองเมื่อเทียบกับน้ำยาสองกระป๋อง พร้อมกับปริมาณน้ำยาที่ไม่เหลือทิ้งมาก ในภาชนะผสม หรือว่าแข็งก่อนที่จะใช้ได้หมด ทำให้ผู้รับเหมาได้งานที่มีประสิทธิภาพตามที่กำหนด น้ำยาเจาะเสียบมาในหลอดพลาสติกแข็ง ที่ไม่ต้องใช้ Holder ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในปืนฉีดน้ำยาได้

HIT-RE 10 ส่งมอบงานเสียบเหล็กกลม หรืองานโครงสร้างรองด้วยราคาที่เหมาะสมกับทุกการใช้งาน ใช้งานได้ง่าย ลดปริมาณน้ำยาที่สูญเสียจากการใช้งาน พร้อมกันมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับโลก

ประโยชน์

- ติดตั้งได้ง่าย ใช้ร่วมกับปืนฉีดน้ำยาฮิลติ
- ลดต้นทุนต่อจุด
- ลดระยะเวลาการติดตั้ง
- ลดความเสี่ยงเรื่องการติดตั้งไม่เหมาะสม
- รับกำลังได้เต็มประสิทธิภาพ
- มีอัตราส่วนผสมคงที่ทุกครั้งที่ใช้งาน

ลักษณะงานที่เหมาะสม

- เสาเอ็น / ทับหลัง
- งานเสียบเหล็กแนวดิ่ง
- งานเสริมเหล็กรับแรงเฉือน
- งานสถาปัตย์
- งานราวบันได

ลักษณะเด่น

- หลอดแข็ง สำหรับติดตั้งได้ทั้งอุณหภูมิร้อนและเย็น
- ใช้ได้ทั้งปืนรุ่น HDM 500 และ HDE 500

Working time and curing time: ระยะเวลาการทำงาน และระยะเวลาที่สามารถรับกำลังได้เต็มที่

Temperature of the base material, T _{BM} อุณหภูมิวัสดุฐาน	Maximum working time, t _{work} ระยะเวลาทำงาน	Minimum curing time, t _{cure} ^{a)} ระยะเวลาที่สามารถรับกำลังได้เต็มที่
5°C ≤ T _{BM} ≤ 10°C	5 ชม.	72 ชม.
10°C < T _{BM} ≤ 15°C	2.5 ชม.	48 ชม.
15°C < T _{BM} ≤ 20°C	2 ชม.	36 ชม.
20°C < T _{BM} ≤ 30°C	60 นาที	24 ชม.
30°C < T _{BM} ≤ 40°C	30 นาที	12 ชม.

^{a)} The curing time data are valid for dry anchorage base only.
For water saturated anchorage bases the curing times must be double.



ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการยึดต่อจุด

ลูกค้าสามารถติดตั้งน้ำยาต่อจุดได้ง่ายขึ้น และประหยัดเวลาในการติดตั้ง และลดต้นทุนต่อจุดในการทำงาน พร้อมทั้งลดความเสี่ยงในการติดตั้งผิดวิธีจากการทำงานแบบเดิม




ข้อมูลทางเทคนิคที่น่าเชื่อถือ

ทางฮิลติมีข้อมูลทางเทคนิคที่พร้อมให้ลูกค้าอ้างอิง สำหรับเหล็กกลมทุกขนาด และความลึกหลากหลาย



ขั้นตอนการติดตั้งน้ำยาเคมี

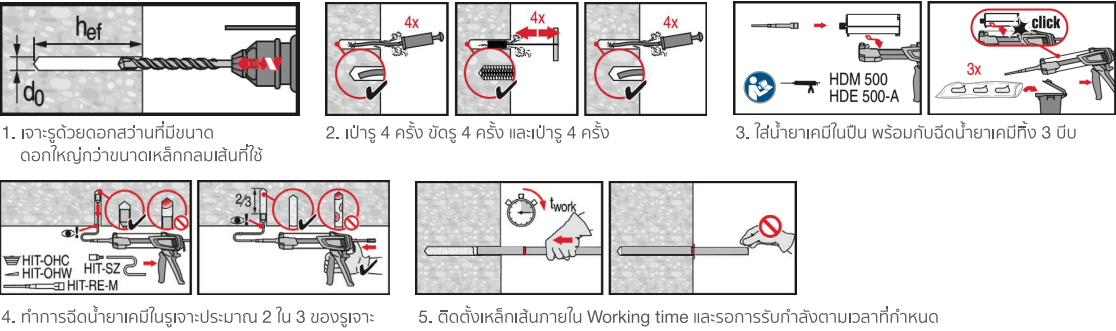

1. เจาะรูด้วยดอกสว่านที่มีขนาด
ดอกใหญ่กว่าขนาดเหล็กกลมเส้นที่ใช้

2. เป่ารู 4 ครั้ง ชัดรู 4 ครั้ง และเป่ารู 4 ครั้ง

3. ใส่ น้ำยาเคมีในปืน พร้อมกับฉีดน้ำยาเคมีทิ้ง 3 บัน

4. ทำการฉีดน้ำยาเคมีในรูเจาะประมาณ 2 ใน 3 ของรูเจาะ

5. ติดตั้งเหล็กเส้นภายใน Working time และรอการรับกำลังตามเวลาที่กำหนด

DISPENSER & ACCESSORIES

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า
Injectable Mortar HIT RE 10 580/1-A1	① 2153748
Dispenser HDM 500 Box	② 2005641
Cordless Dispenser HDE 500-A22 Box Combo	③ 3602961
Mixer HIT-RE-M	④ 337111
Blow Out Pump	⑤ 60579

COMBO SETS

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า
HIT RE 10 580/1-A1 (x 1 pc)	2153748
HIT RE 10 580/1-A1 (x 12 pcs) + Additional Mixer HIT-RE-M (x 4 pcs)	3615457
HIT RE 10 580/1-A1 (x 48 pcs) + Additional Mixer HIT-RE-M (x 16 pcs) + Dispenser HDM 500	3615458

